

P26-2009-13

### Hinweis

Das Fahrzeug muß zum Ölwechsel und zur Ölstandskontrolle waagrecht stehen.

### Fahrzeuge mit Dieselmotor

Hinteres Geräuschkapsel-Unterteil ..... aus-, einbauen (siehe [9490](#)).

### Alle Fahrzeuge

Getriebe .....	vor dem Ölwechsel auf Dichtheit prüfen.
Ölablaß- und Öleinfüllschrauben (Pfeile) .....	heraus,- hineinschrauben, max. 60 Nm. Öl bei betriebswarmem Getriebe ablassen. Ablassschraube reinigen. Füllmengen siehe Tabelle.
Ölstand .....	prüfen. Ölstand ist in Ordnung, wenn geringfügig Öl austritt, oder der Ölspiegel bis an den unteren Gewinderand der Einfüllbohrung reicht.
Getriebe .....	auf Dichtheit prüfen.

## Ölsorten

Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF)  
freigegebene Öle

siehe „Betriebsstoff-Vorschriften“ Blatt 236.2


---

## Füllmengen in Liter

Getriebe		Füllmengen
4-Gang-Getriebe	716.0	1,6
	716.21	1,3
5-Gang-Getriebe	717.40	1,6
	717.41	1,5
	717.43/44	1,5
	717.45	1,7

---

## Sonderwerkzeug

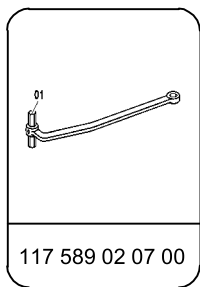

Zwecks besserer Zugängigkeit beim Typ 201,  
Sechskant einseitig um 15 mm kürzen.