

72–185 Elektrischen Fensterheber an der Fahrtür aus- und einbauen**Ausbauen**

- 1 Türbelag ausbauen (72–100).
- 2 Kunststoff-Folie abnehmen.
- 3 Fenster so weit nach unten laufenlassen, bis die Mutter an der Fensterhebeschiene vorn im Ausschnitt vom Türinnenblech sichtbar wird.
- 4 Fenster mit Kunststoffkeil gegen Herabfallen sichern.




- 5 Elektrische Anschlüsse am Kabelverbinder lösen.




- 6 Mutter an der Fensterhebeschiene vorn herausdrehen und Fensterhebearm aushängen.



7 Muttern am Fensterheber herausdrehen.

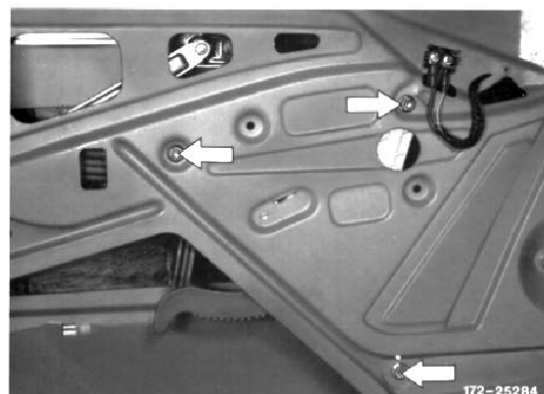

8 Muttern an der Führungsschiene herausdrehen und Führungsschiene nach vorn aus dem Führungsstück herausnehmen.

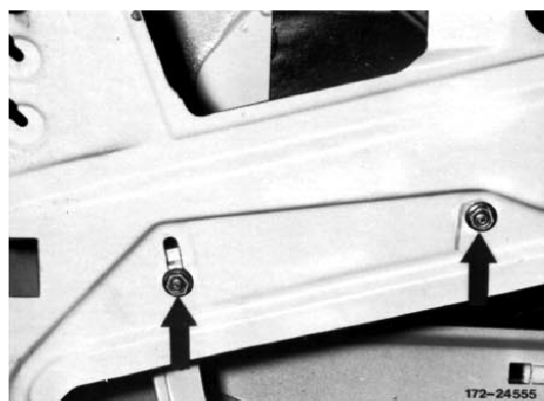

9 Fensterheber mit Motor aus der Fensterhebeschiene herausziehen und nach unten herausnehmen.



Einbauen

10 Fensterhebearm mit dem Führungsstück von vorn in die Fensterhebeschiene einführen.



11 Fensterheber mit den Gewindebolzen am Türinnenblech einfahren und befestigen.



12 Fensterhebearm vorn in die Fensterhebeschiene einsetzen und mit Mutter befestigen.



13 Führungsschiene von vorn in das Führungsstück einführen und am Türinnenblech befestigen.

14 Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Gleichfarbige elektrische Kabel müssen zusammen angeschlossen werden.

15 Vor der Montage des Türbelages ist das Kurbelfenster einzustellen (72–195).

Anm.: Wird die Türfolie beim Entfernen beschädigt, muß sie erneuert und sorgfältig angeklebt werden.

