

## 67–200 Rückwandfenster aus- und einbauen

### Ausbauen


- 1 Hutablage ausbauen (68–458).
- 2 Kantenschutz im Bereich der Verkleidung an der Hecksäule links und rechts abziehen.
- 3 Halteklammern an den Verkleidungen der Hecksäule vorn mit Keil zur Fahrzeugmitte abdrücken, nach oben schieben und im Fondraum ablegen.
- 4 Elektrische Anschlüsse am Kabelverbinder an der linken und rechten Hecksäule trennen.
- 5 Gummirahmen an der Fahrzeuginnenseite mit einem Kunststoffkeil hinter den Punktflansch der Fensteröffnung zurückschieben.
- 6 Rückwandfenster von innen vorsichtig nach außen drücken und abnehmen. Dabei auf die Kontaktdrähte bzw. auf die seitlichen Stromführungsschienen achten.
- 7 Zierrahmen am Rückwandfenster ausbauen (67–220).
- 8 Dichtungsrahmen vom Rückwandfenster abnehmen.



168-24458



167-24461

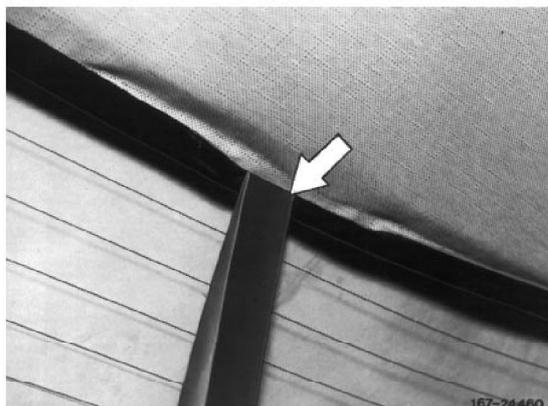

167-24460

## Einbauen

- 9 Rückwandfenster mit der Wölbung nach unten auf eine entsprechende Unterlage legen.
- 10 Dichtungsrahmen auf das Rückwandfenster aufziehen.
- 11 Zierrahmen in den Dichtungsrahmen einbauen (67–220).



R-3499

**Anm.:** Obere Stoßstelle des Zierrahmens vor Montage der Abdeckung mit MB-Scheibendichtmittel ausfüllen, damit unter der Abdeckung kein Wasser über die Heckscheibe fließen kann.

- 12 In den Halteschlitz des Dichtungsrahmens zwei gefettete Schnüre einlegen und Dichtungsrahmen mit Seifenwasser einreiben.


- 13 MB-Scheibendichtmittel in den Karosseriefansch rundum auftragen.

- 14 Vormontiertes Rückwandfenster mit Dichtungsrahmen von außen in die Fensteröffnung einsetzen und ausrichten.



Dargestellt am Typ 126


- 15 Um Windgeräusche zu vermeiden, muß das Rückwandfenster in der Höhe so ausgerichtet werden, daß nach dem Einbau die Oberkante des Zierrahmens 0–1 mm tiefer liegt als die Dachbeplankung.

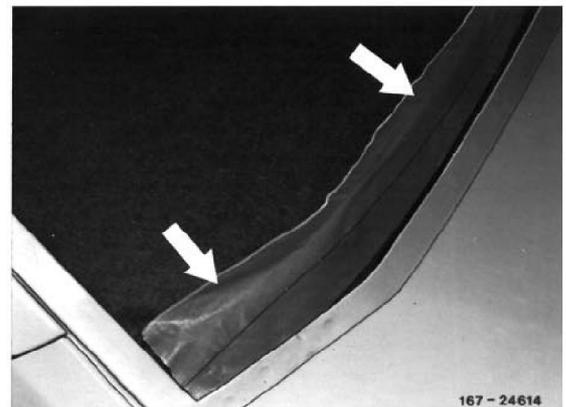

Dargestellt am Typ 126

16 Rückwandfenster leicht andrücken, dabei gleichzeitig mit einem Helfer von innen durch vorsichtiges Herausziehen der Schnur die Gummilippe des Dichtrahmens von unten beginnend über den Punktfiansch der Fensteröffnung heben.

**Anm.:** Die Schnur parallel zur Glasscheibe abziehen, um Beschädigungen der Gummilippe zu vermeiden.

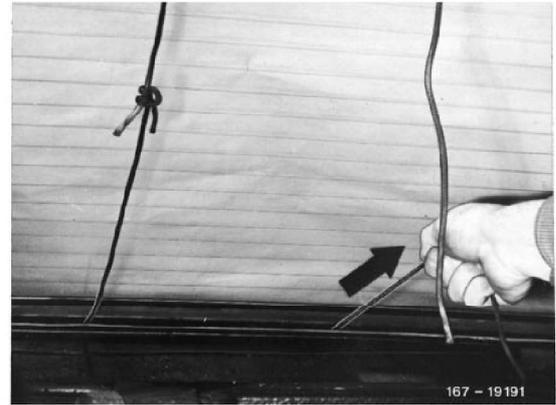

17 Zwischen Glas und Dichtungsrahmen außen rundum mit MB-Scheibendichtmittel abdichten.

18 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

**Anm.:** Überschüssiges Dichtmaterial kann mit einem Klebeband abgetupft werden.

